



Sie finden in dieser Verpackung:

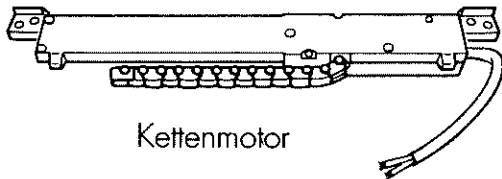


Kettenmotor



8 m Kabel 0,75 mm²



Kunststoff-Schließblech

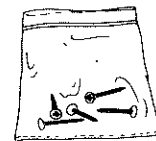

Montagebeutel


Sie benötigen für die Montage:




Dorn




Schlitz-Schraubendreher



Kreuzschlitz-Schraubendreher




Stechbeitel



Hammer




Bleistift

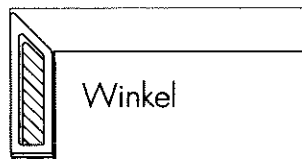

Winkel



Zollstock

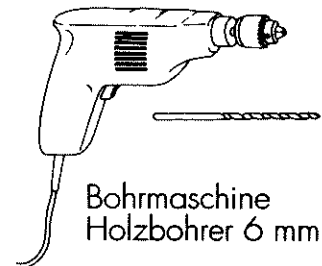

Bohrmaschine
Holzbohrer 6 mm






Beschlagteile entfernen und Friktionsfeder austauschen (B).

Fenster mit einem Verschluss.

Teil (A) und Teil (C) entfernen. Teil (B) austauschen: Neues Teil (B) in Position setzen und Fenster schließen: Die Feder rastet mit einem Klicken ein und Teil (D) ist nur bei den angegebenen Fenstergrößen zu entfernen.


Fenster mit zwei Verschlüssen.

Beide Teile (A) entfernen. Schrauben auf der linken Seite wieder montieren. Mitgeliefertes Teil (A) an der rechten Seite montieren. Teil (C) an der linken Seite entfernen. Teil (B) gegen mitgeliefertes Teil austauschen und Fenster schließen: Die Feder rastet mit einem Klicken ein.

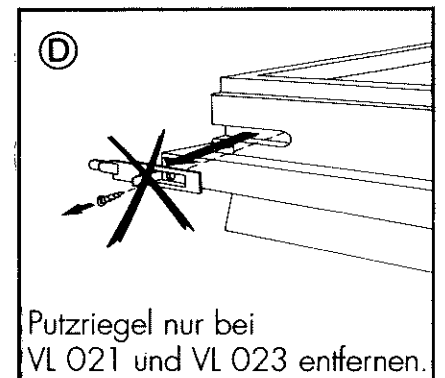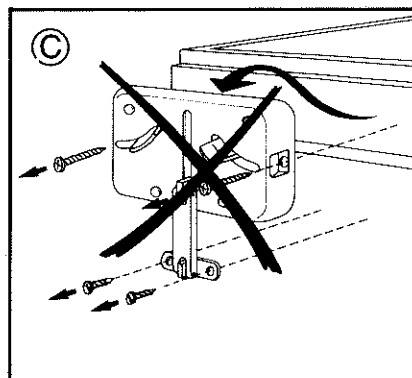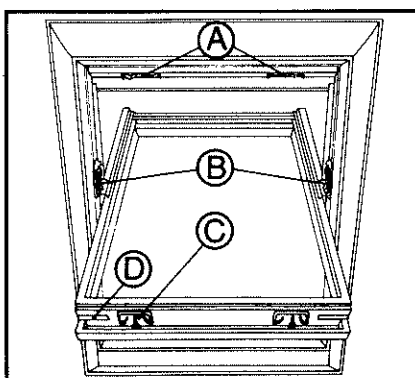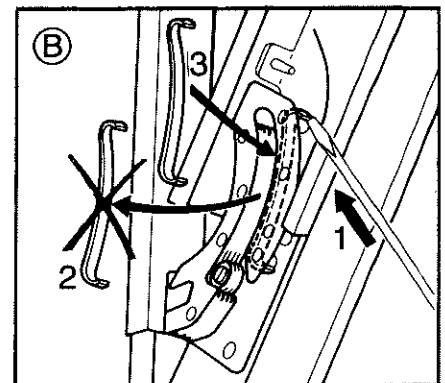
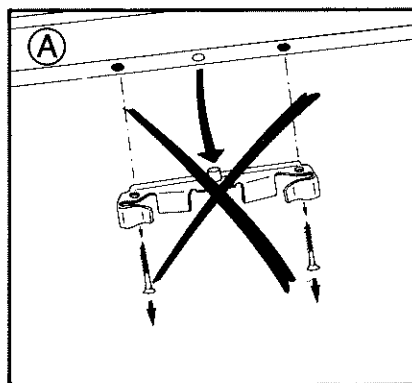


Putzriegel nur bei
VL 021 und VL 023 entfernen.





Motor einbauen

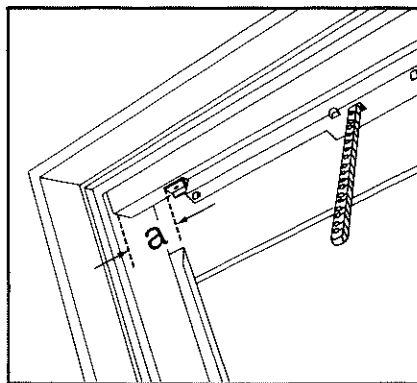


Fenstergröße	Abstand a [mm]
021, 023,	43
033, 035,	120
043, 045, 047	120
065, 067,	174
085, 087, 089	155
107, 109,	236

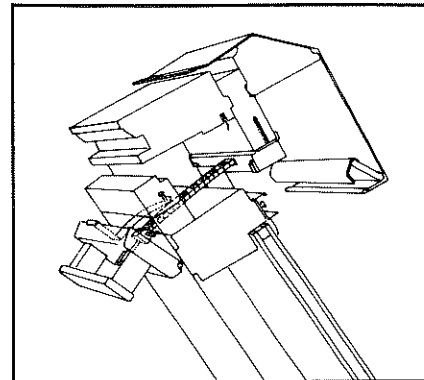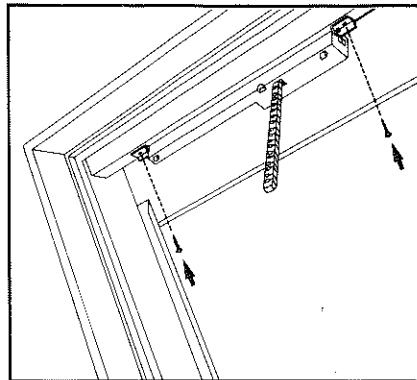

Konsole montieren

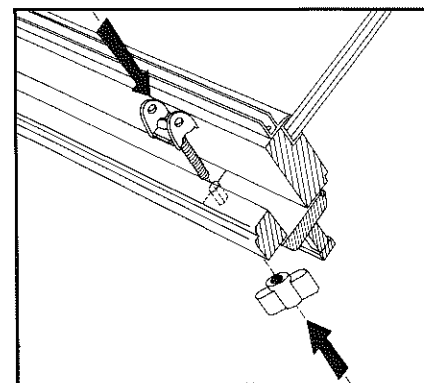
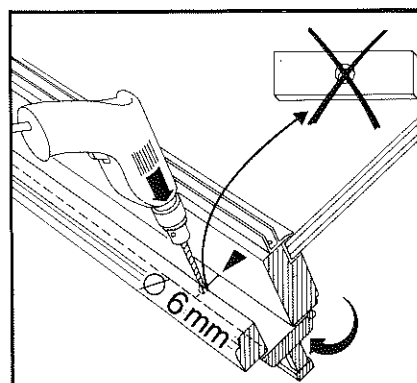
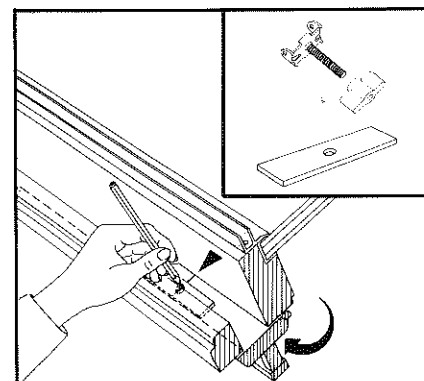
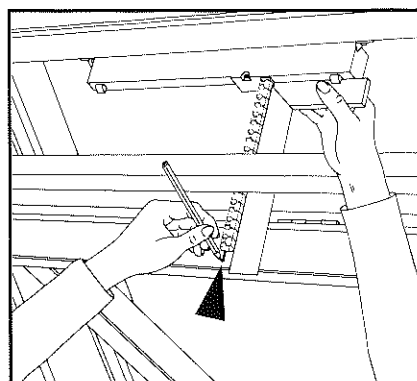


Lüftungklappenfeder anbringen


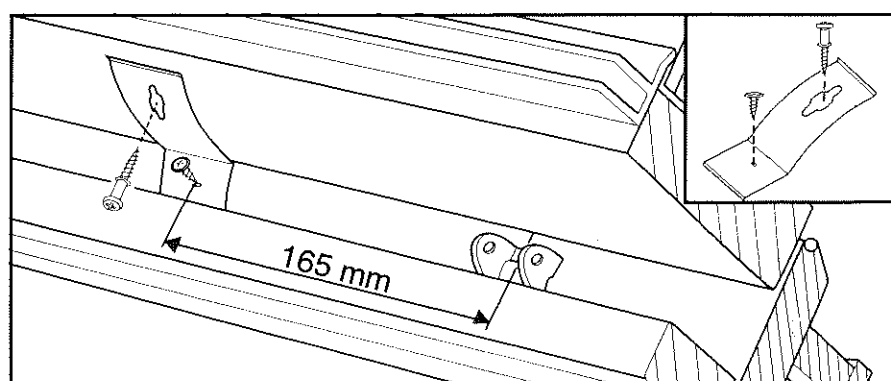


Kabel verlegen beim Einbau zusammen mit dem Fenster



(X) m	 mm ²
0-20	0,75
0-40	1,50
0-95	4,00

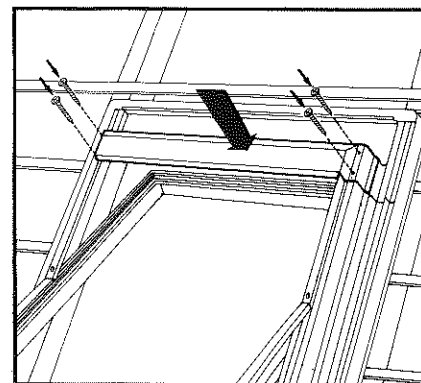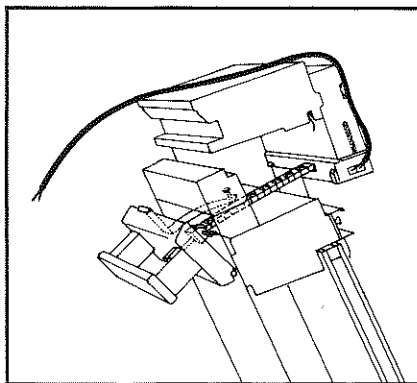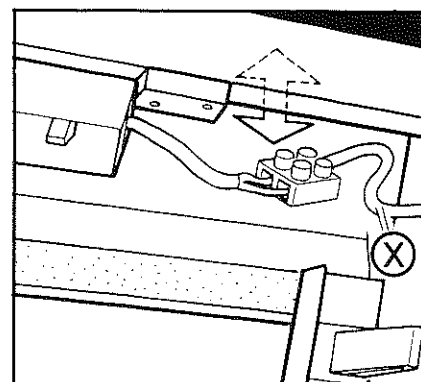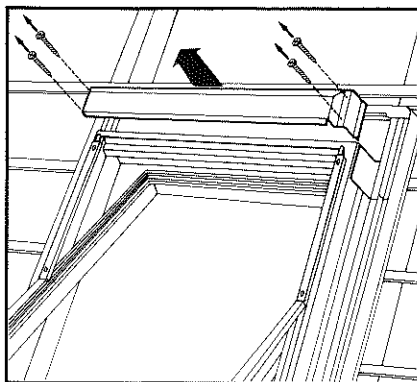

Kabel verlegen beim nachträglichen Einbau

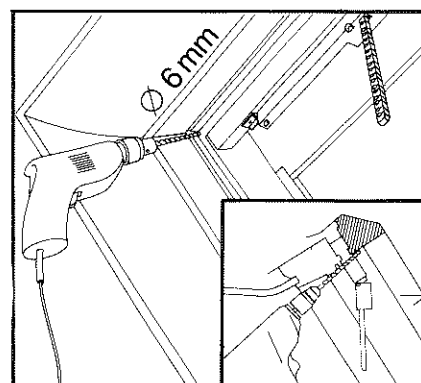
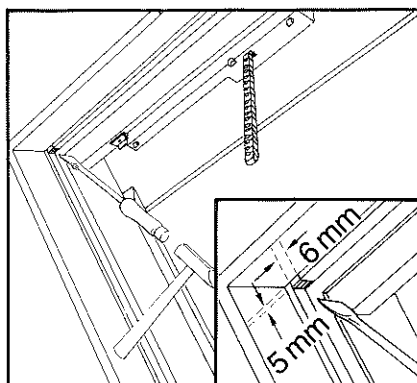


(X) m	 mm ²
0-20	0,75
0-40	1,50
0-95	4,00

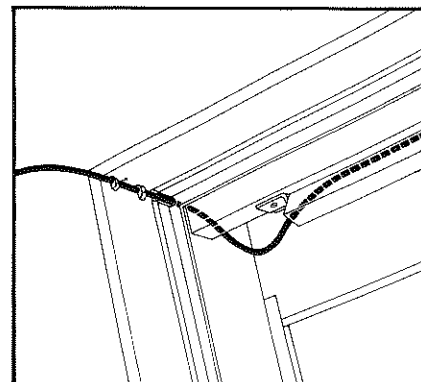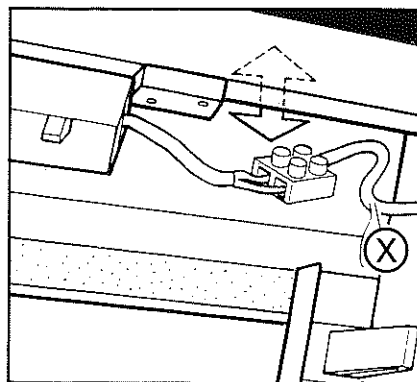

Splint einschieben

Zum Putzen kann der Splint herausgezogen, und das Fenster in Putzstellung gebracht werden.

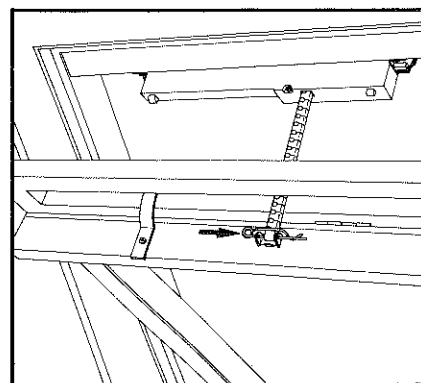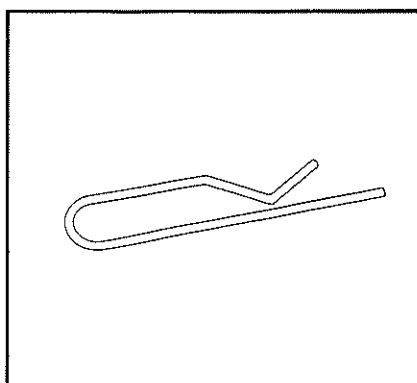

Sollte die Elektrobedienung nicht richtig funktionieren

Fehler:

- Motor läuft nicht.
- Motor läuft in die falsche Richtung.
- Motor läuft schwergängig.


Mögliche Ursache:

- Der Stecker der Steuereinheit ist nicht in die Steckdose gesteckt.
- Es ist keine Netzspannung (220V) vorhanden.
- Kabelanschlüsse sind lose.
- Fernsicherung in der Spannungsversorgung ist durchgebrannt.
- Polarität an den Anschlüssen vertauscht.
- Alte Friktionsfedern sind nicht ausgetauscht worden.

Lösung:

- Stecker in die Steckdose stecken.
- Sicherung überprüfen, evtl. Elektriker rufen.
- Kabelanschlüsse am Motor, am Schalter und an der Steuereinheit überprüfen und sicheren Kontakt herstellen.
- Fernsicherung durch den Elektriker auswechseln lassen.
- Polarität überprüfen, ggf. korrigieren.
- Alte Friktionsfedern entfernen und mitgelieferte Friktionsfedern montieren (siehe Vorderseite, Abb. B).

Technische Daten

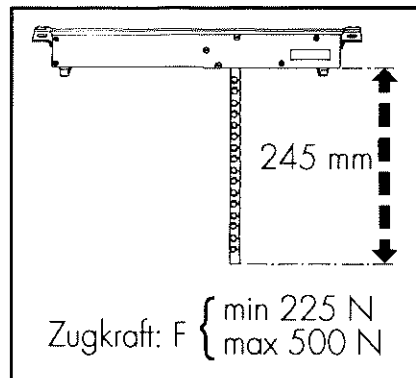

Wenn Sie weitere Fragen haben, hilft Ihnen die WindowMaster Hotline

WindowMaster
Fenstertechnik GmbH

Telefon: (040) 54 70 76 00